

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
БАГАЖНАЯ СИСТЕМА НА КРЫШУ АВТОМОБИЛЯ

TANK



TANK 300

2023 - ➡

Багажник на крышу с серебристыми дугами

RUS21522

Багажник на крышу с черными дугами

RUS21523

RUS21522, RUS21523

10/11/23

1/8







RU Позиция/Расположение




RU Движение




RU Поворот

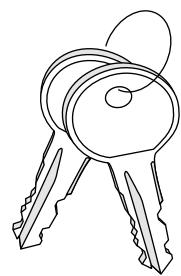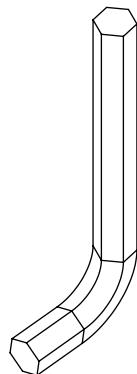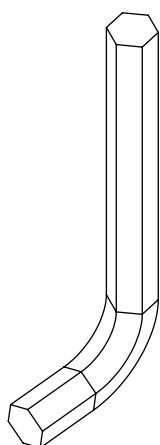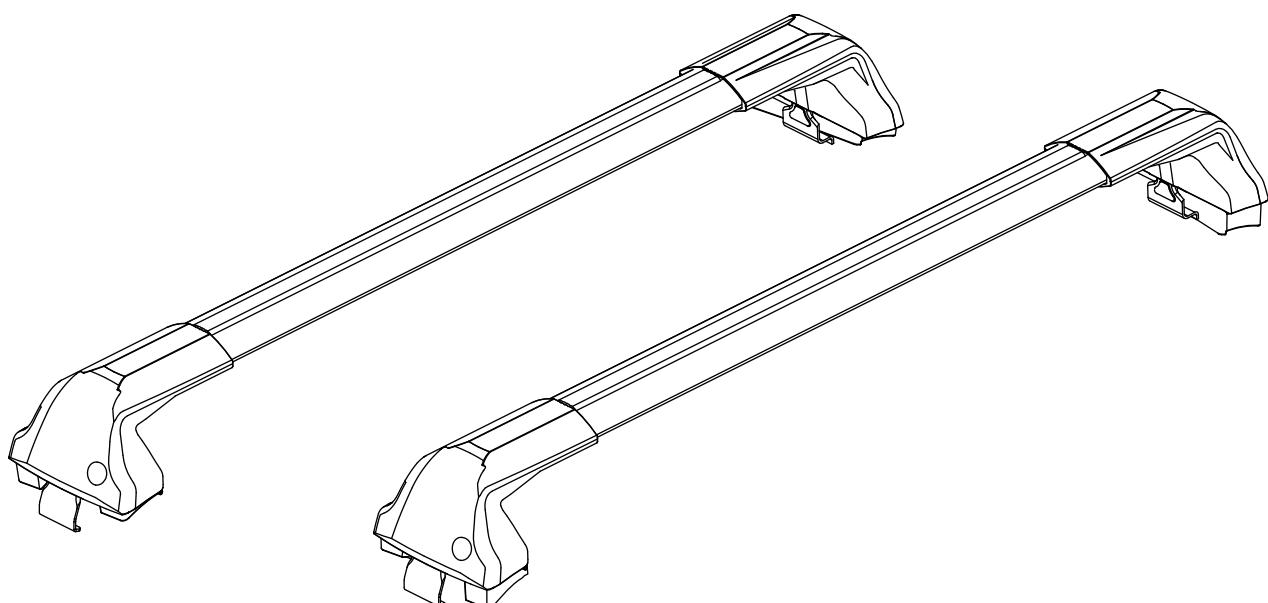


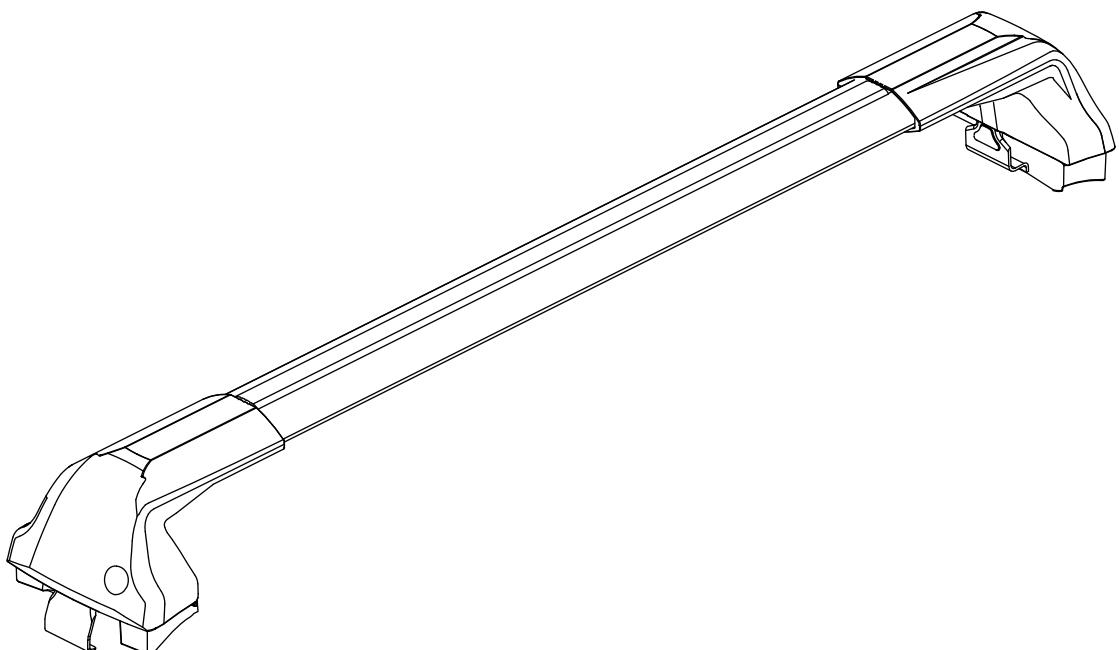A


2X

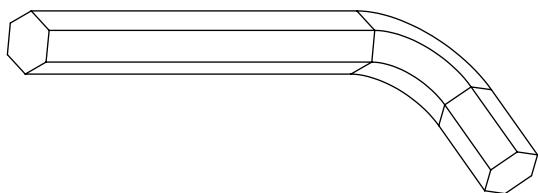B

1X

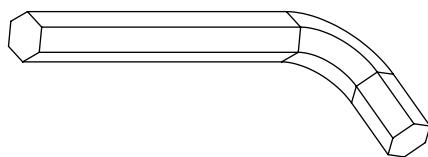C


1X

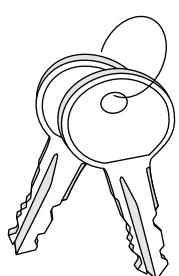D


2X

E

1X

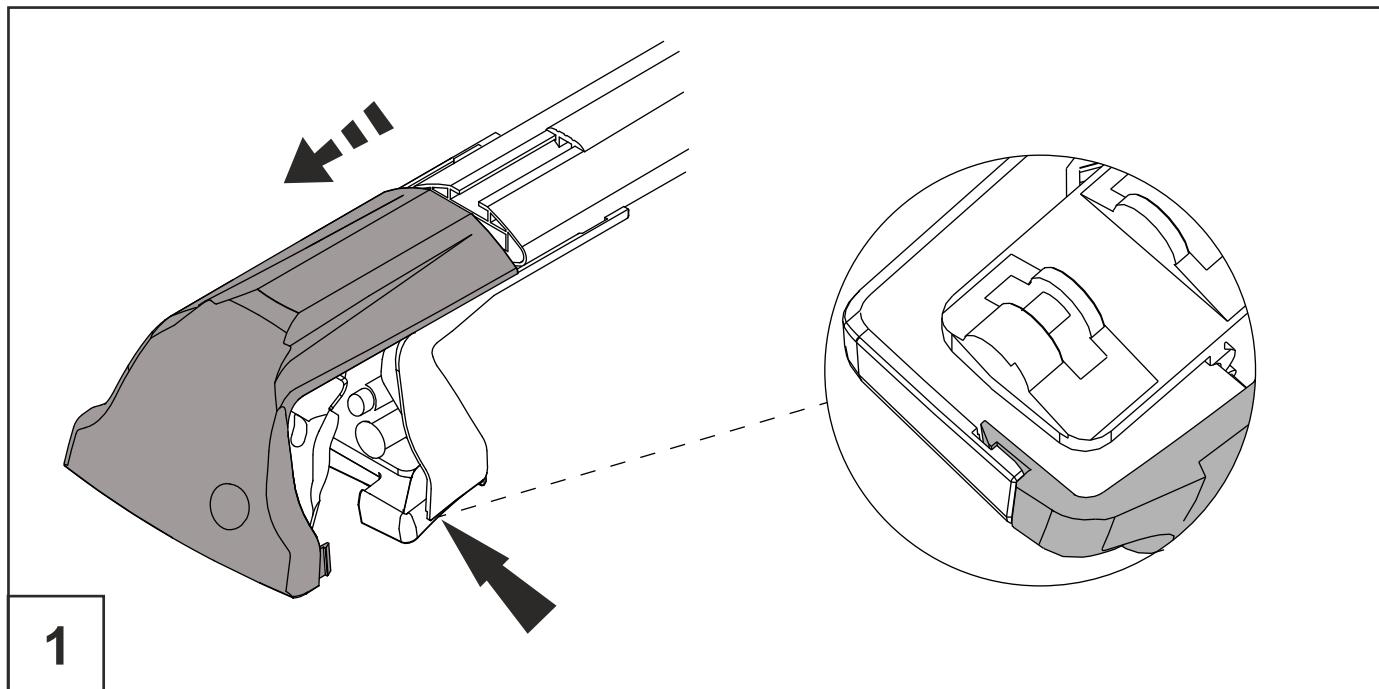


1

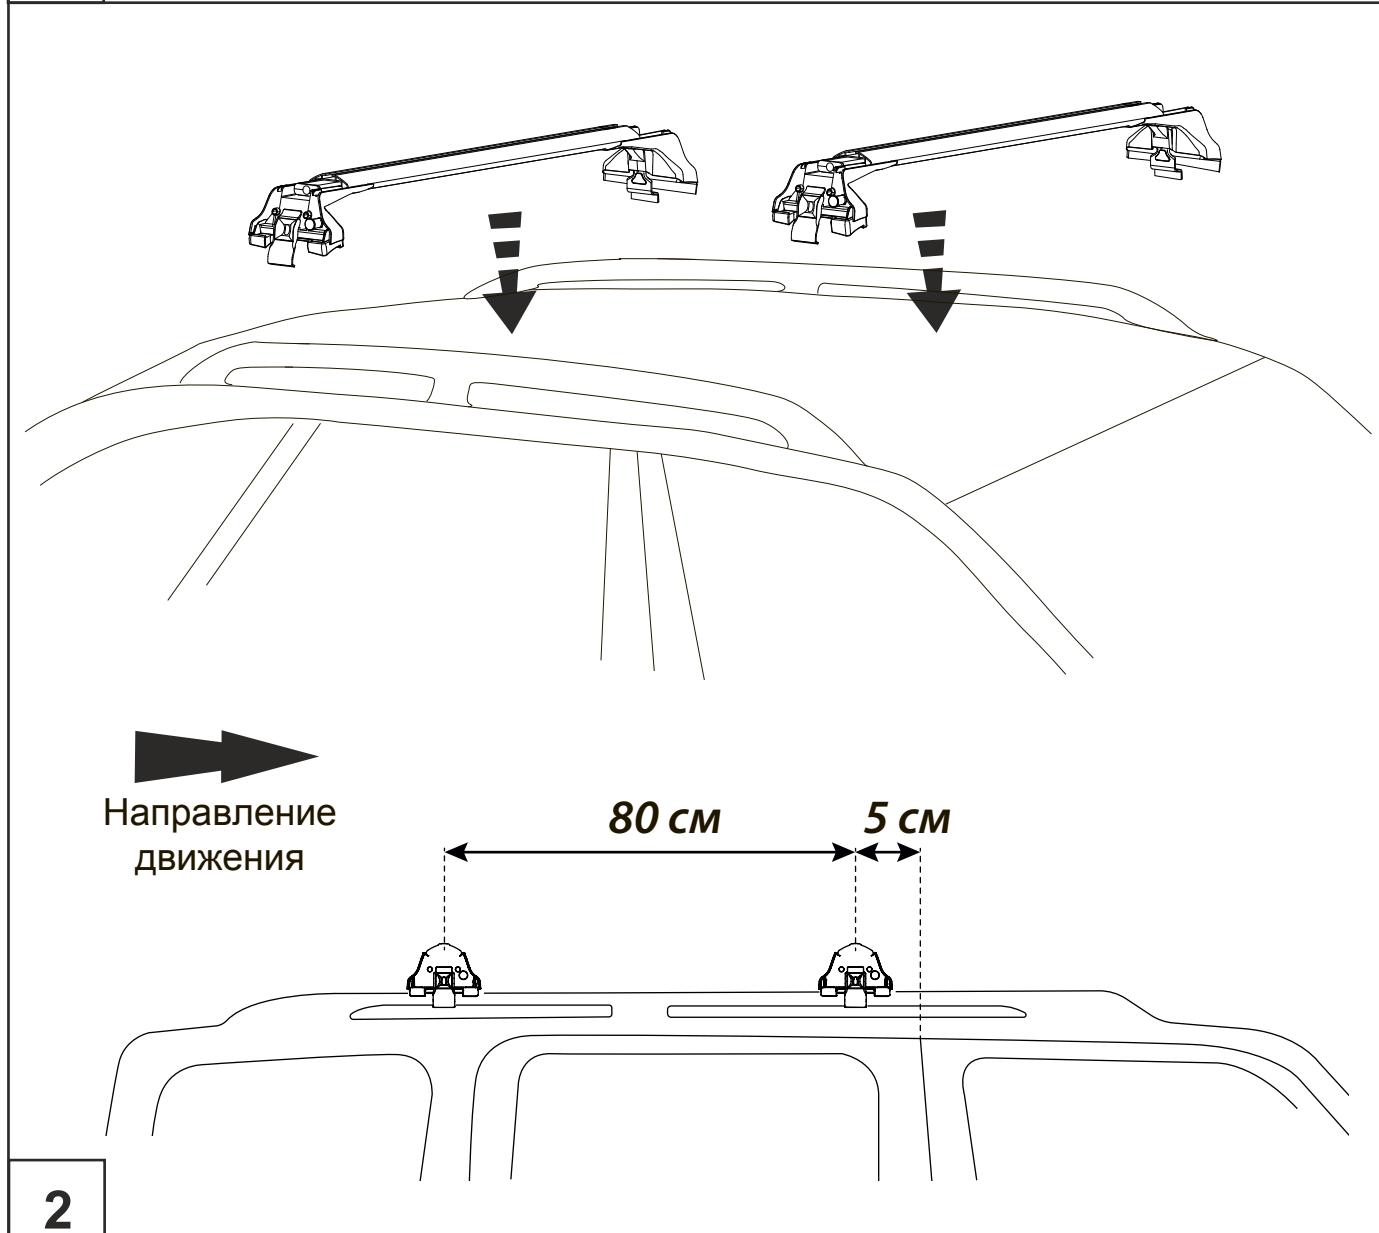


2

TANK	RUS21522, RUS21523		10/11/23	4/8
------	--------------------	--	----------	-----


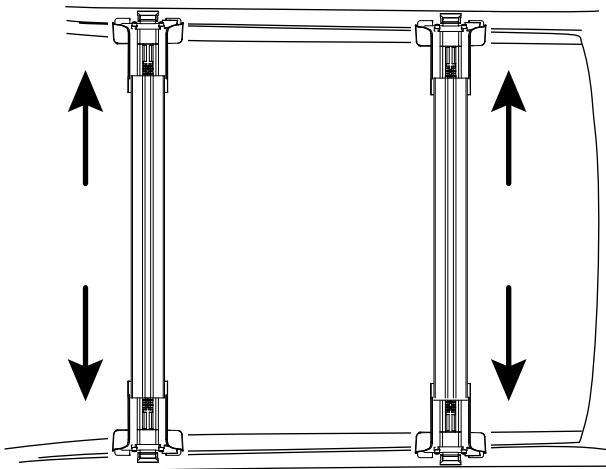


3


Потяните опоры на себя, придерживая дугу рукой.

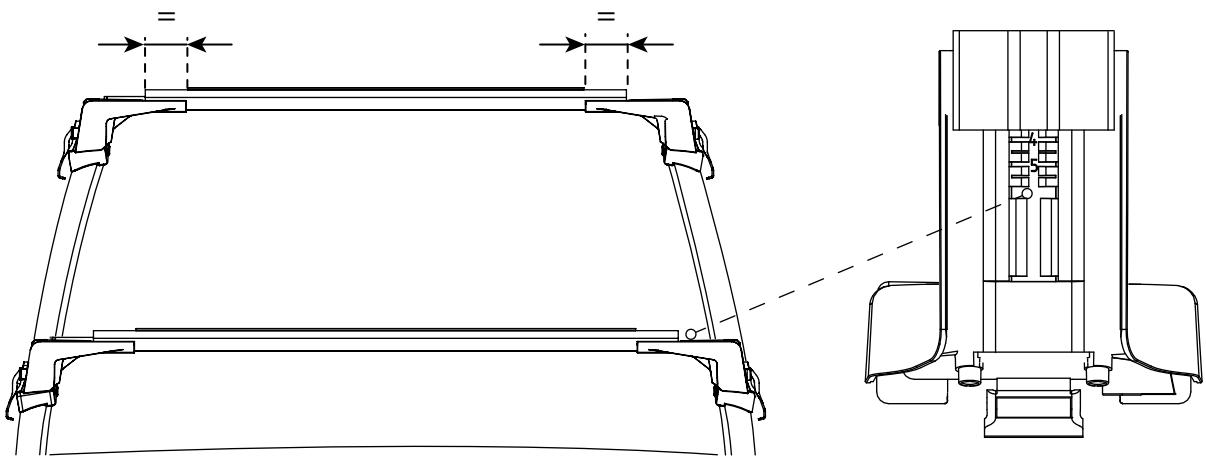



4

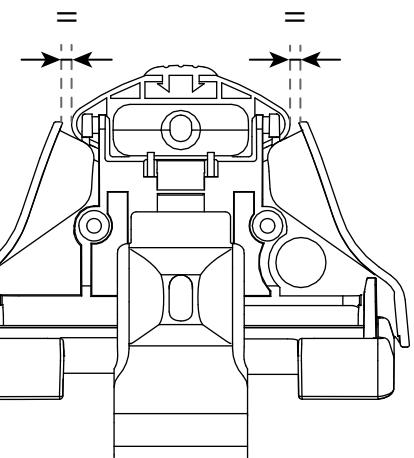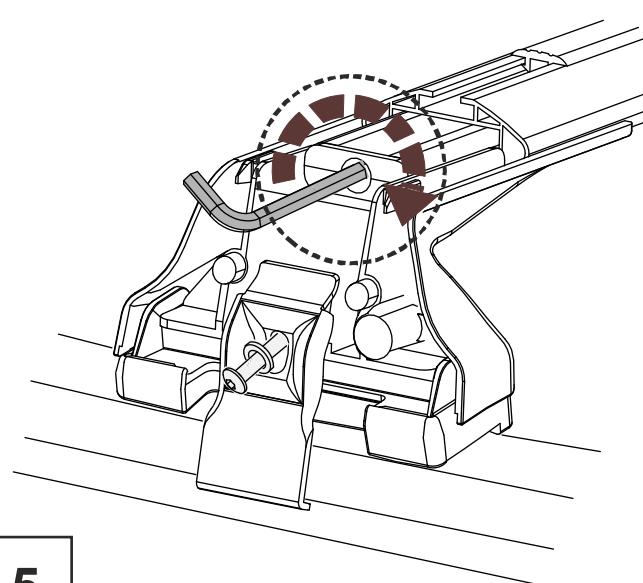


5

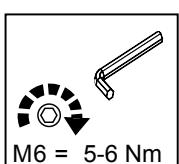


6

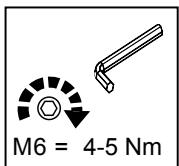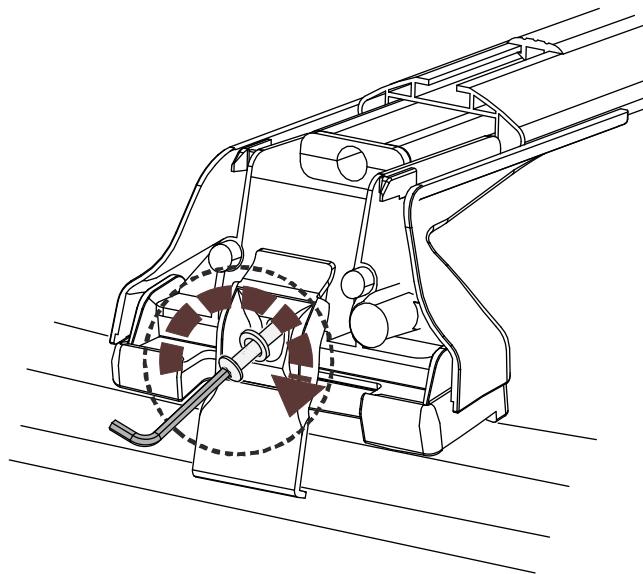


7

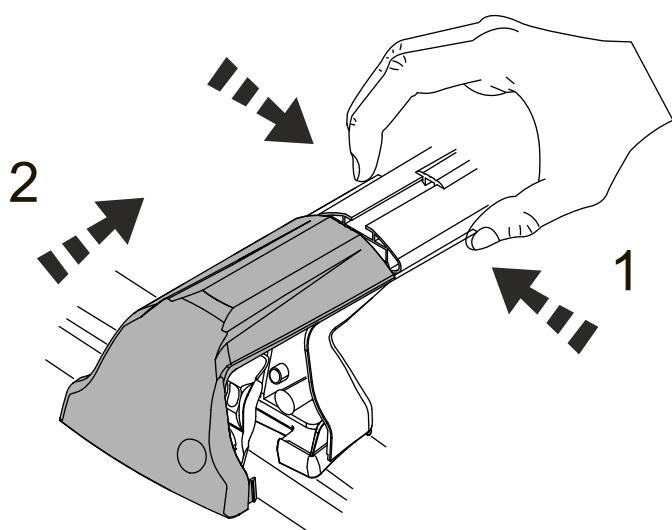


8

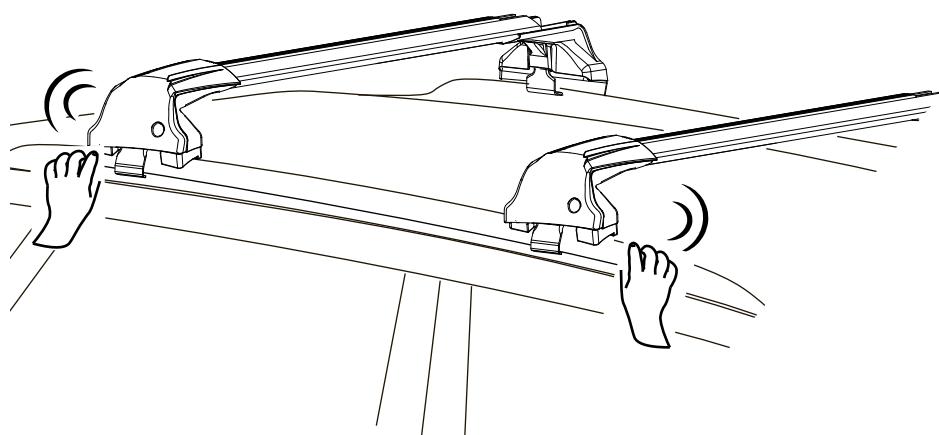



Смещение не допустимо!

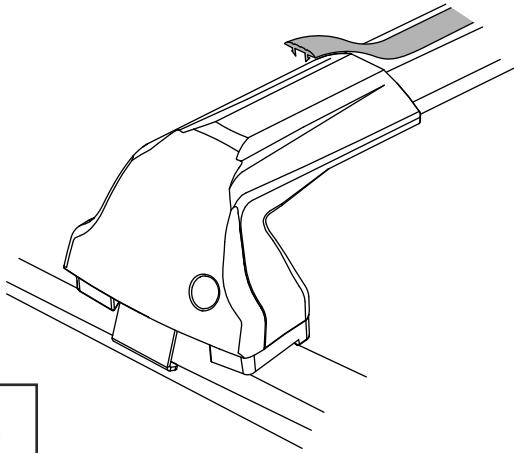

9

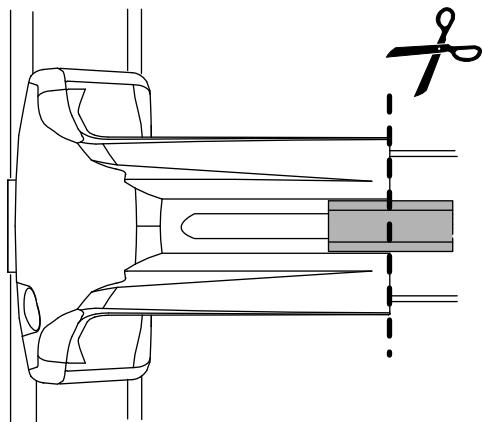

10

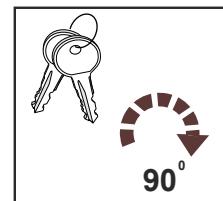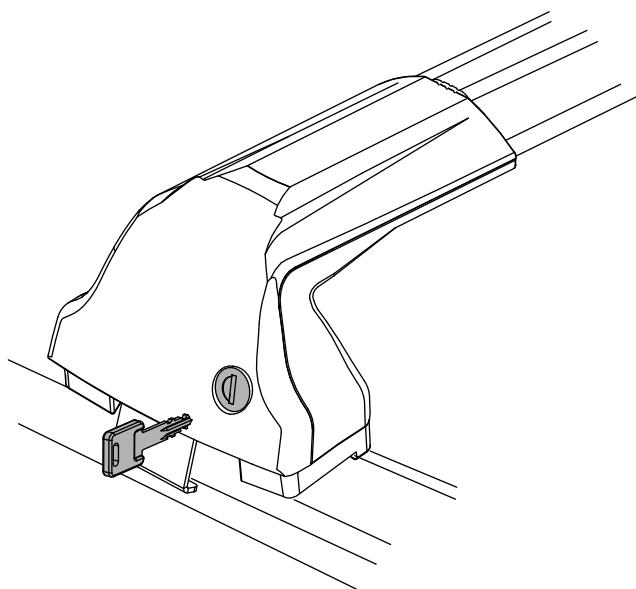

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Устанавливайте багажник, строго соблюдая рекомендации данной инструкции.
2. Максимальная скорость движения автомобиля с установленным багажником — 110 км/ч.
3. Максимальная скорость движения автомобиля с нагруженным багажником — 70 км/ч.
4. Максимальная скорость вхождения в 90° поворот с нагруженным багажником — 20 км/ч.
5. Максимальная грузоподъемность багажника — 50 кг. При движении с периодическим резким снижением скорости максимальная грузоподъемность багажника составляет 35 кг.
6. Убедитесь, что перевозимый груз надёжно зафиксирован на багажнике. Вес груза, размещенного на багажнике, должен быть равномерно распределен, а центр тяжести должен находиться как можно ниже.
7. Помните, что из соображений безопасности габариты груза не должны значительно превышать размеры багажника.
8. Перед перевозкой груза убедитесь, что все крепления правильно зафиксированы, и груз надёжно закреплён на багажнике.
9. Во время продолжительных поездок, в условиях нормального дорожного покрытия раз в 2 часа проверяйте надёжность установки багажника. При ухудшении качества дорожного покрытия уменьшайте интервалы проверки установки багажника.
10. Следует с особой осторожностью относиться к перевозке листовых грузов (например, листы ДСП, ЦСП, фанеры):
 - габаритные размеры листов не должны выходить за габаритные размеры багажника более чем на 30 см в продольном направлении автомобиля и на 15 см в поперечном направлении автомобиля.
 - площадь листа не должна превышать 1,5 м².

ПОМНИТЕ:

- Скорость движения всегда следует выбирать с учетом груза и фактических условий поездки, например: типа и качества дороги, силы и направления ветра, интенсивности движения и существующих ограничений скорости.
- Общая высота автомобиля с установленным на него багажником увеличивается.
- При перевозке крупногабаритных грузов (лодки, боксы и т.п.) нагрузки на крышу автомобиля возрастают.
- Характеристики управляемости нагруженного автомобиля изменяются.
- Во время движения щели между элементами багажника и кузовом автомобиля забиваются дорожной пылью, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. Периодически снимайте багажник и очищайте места крепления.
- При движении с установленным багажником, расход топлива увеличивается.
- Использование автоматической мойки при установленном багажнике ЗАПРЕЩЕНО.
- Использование автохимии, содержащей органические кислоты и щелочные растворы, может вызвать окисление поверхности металла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Производитель не несёт ответственность за ущерб, причинённый вследствие неправильной установки багажника на автомобиль
- Багажник не предназначен для постоянного использования. Следует снимать багажную систему не реже одного раза в неделю и очищать от пыли как зоны крепления багажника, так и его компоненты.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать её на переработку.
Не забывайте об охране окружающей среды.

