



TANK 300

2023 - ➡

RUS9063

19/12/22

1/6






(RU) Позиция/Расположение




(RU) Движение



(RU) Поворот

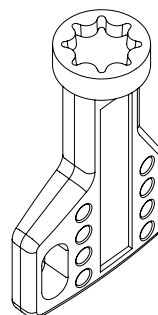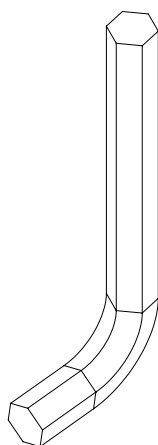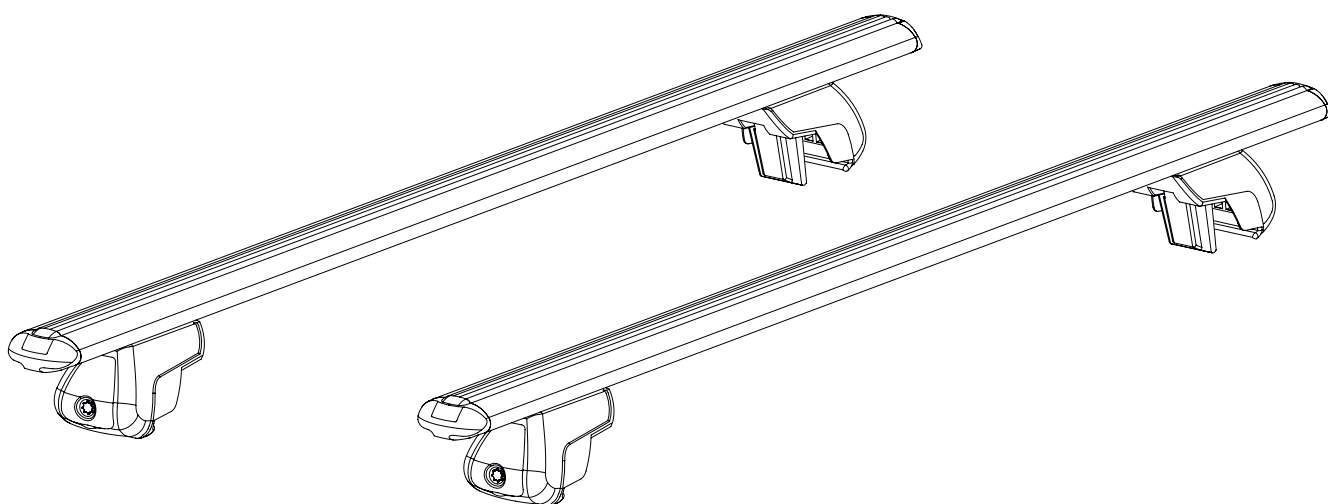


A

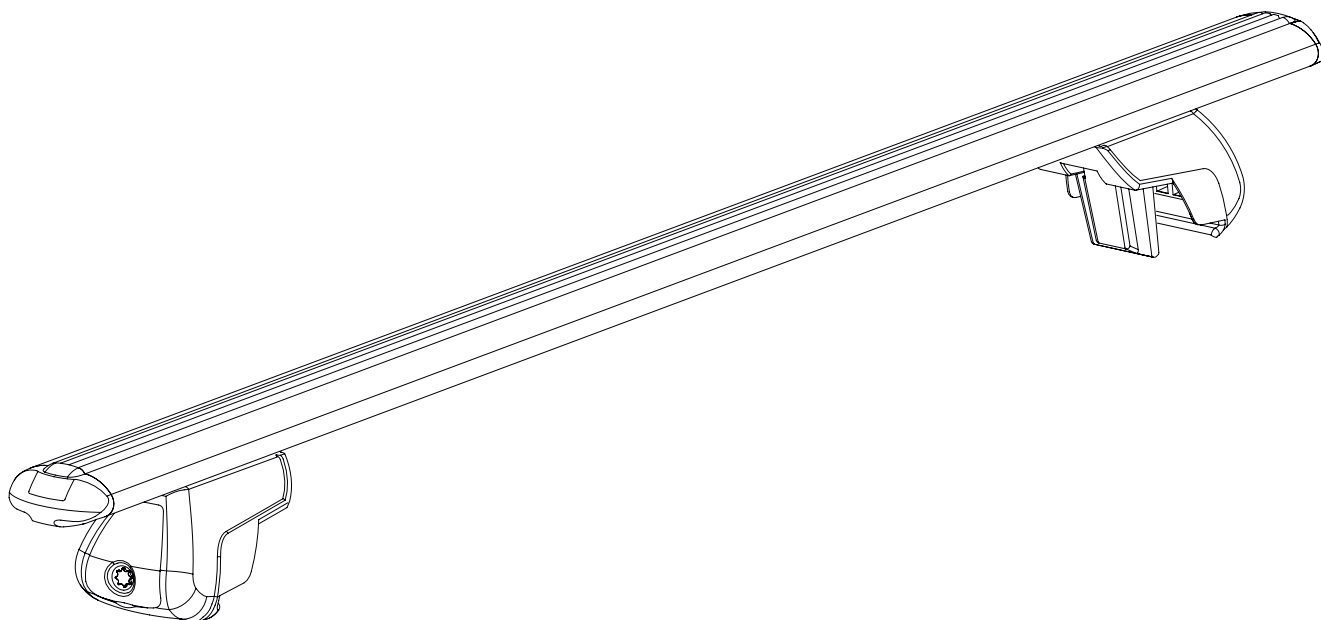


2X

B

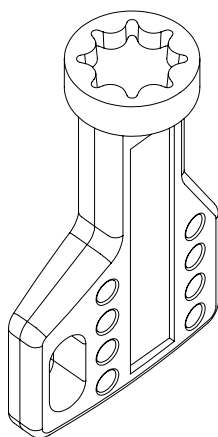

2X

C

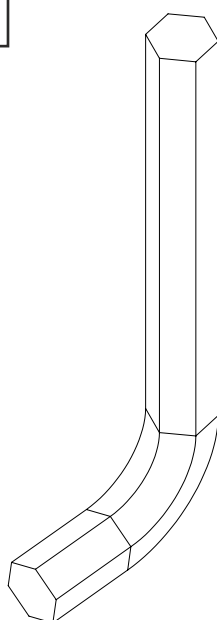

1X

D




1X

TANK


RUS9063

19/12/22






3/6

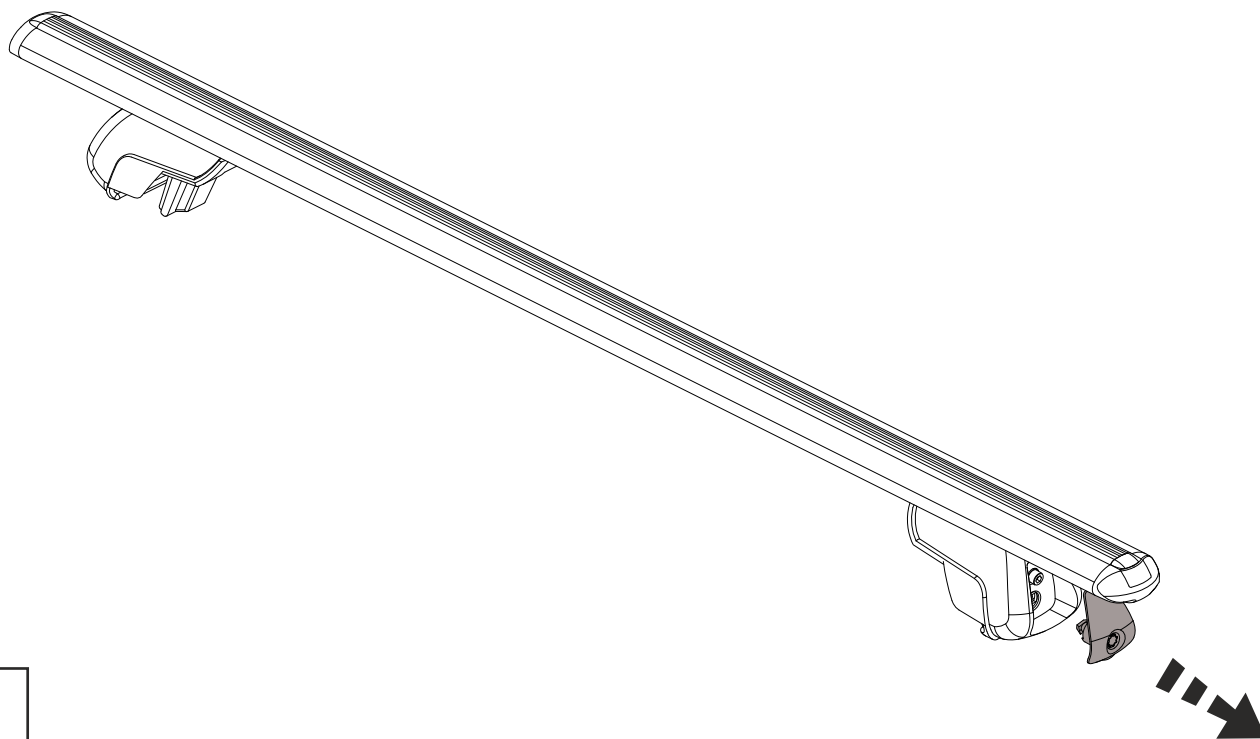


1

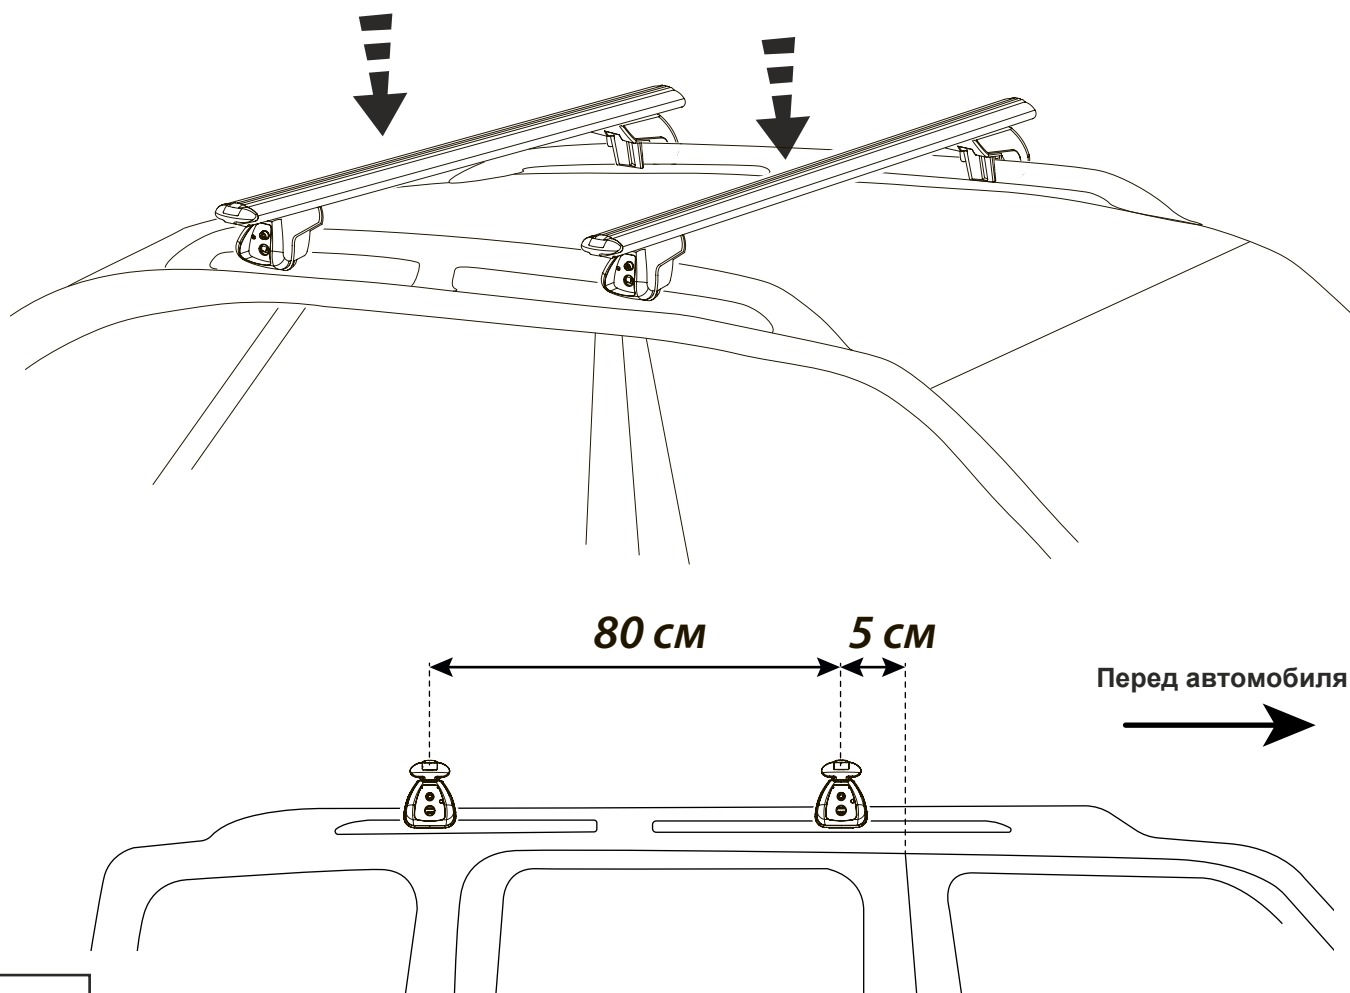



2

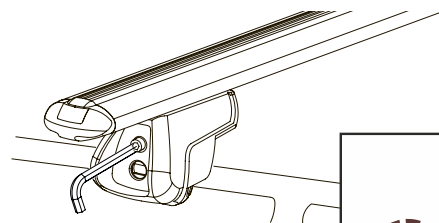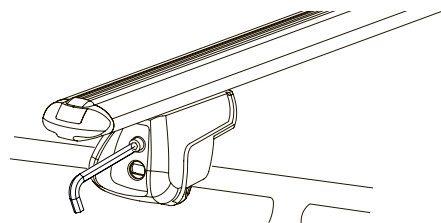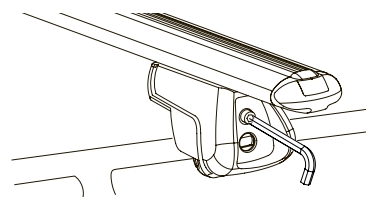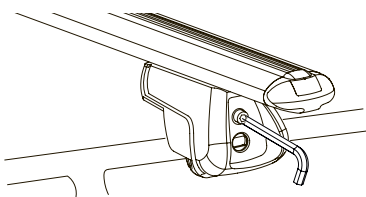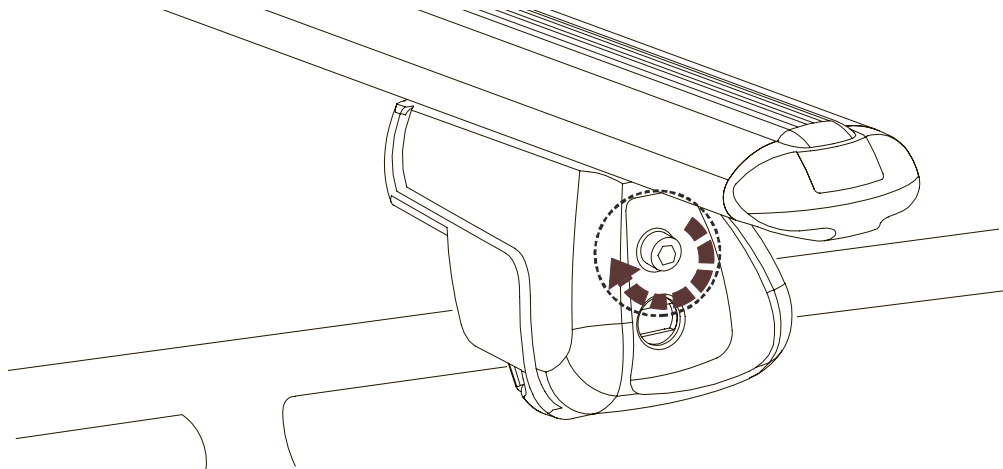

3

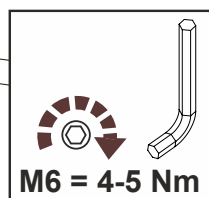

4

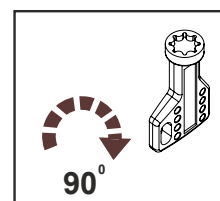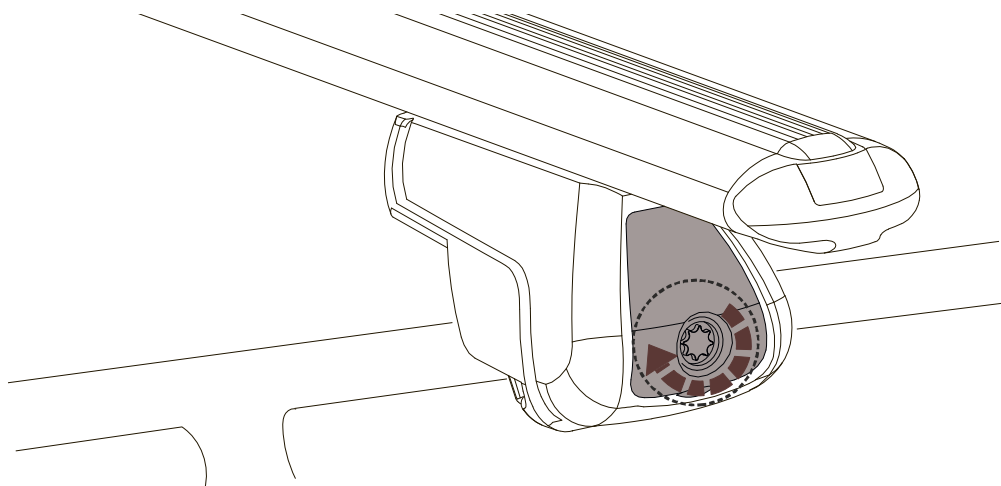

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Устанавливайте багажник, строго соблюдая рекомендации данной инструкции.
2. Максимальная скорость движения автомобиля с установленным багажником — 130 км/ч.
3. Максимальная скорость движения автомобиля с нагруженным багажником — 100 км/ч.
4. Максимальная скорость вхождения в 90° поворот с нагруженным багажником — 20 км/ч.
5. Максимальная грузоподъемность багажника — 50 кг. При скорости движения автомобиля более 70 км/ч, максимальная грузоподъемность багажника составляет 35 кг.
6. Убедитесь, что перевозимый груз надёжно зафиксирован на багажнике. Вес груза, размещённого на багажнике, должен быть равномерно распределен, а центр тяжести должен находиться как можно ниже.
7. Помните, что из соображений безопасности габариты груза не должны значительно превышать размеры багажника.
8. Перед перевозкой груза убедитесь, что все крепления правильно зафиксированы, и груз надёжно закреплён на багажнике.
9. Во время продолжительных поездок, в условиях нормального дорожного покрытия раз в 2 часа проверяйте надёжность установки багажника. При ухудшении качества дорожного покрытия уменьшайте интервалы проверки установки багажника.
10. Следует с особой осторожностью относиться к перевозке листовых грузов (например, листы ДСП, ЦСП, фанеры):
 - габаритные размеры листов не должны выходить за габаритные размеры багажника более чем на 30 см в продольном направлении автомобиля и на 15 см в поперечном направлении автомобиля.
 - площадь листа не должна превышать 1,5 м².

ПОМНИТЕ:

- Скорость движения всегда следует выбирать с учетом груза и фактических условий поездки, например: типа и качества дороги, силы и направления ветра, интенсивности движения и существующих ограничений скорости.
- Общая высота автомобиля с установленным на него багажником увеличивается.
- При перевозке крупногабаритных грузов (лодки, боксы и т.п.) нагрузки на крышу автомобиля возрастают.
- Характеристики управляемости нагруженного автомобиля изменяются.
- Во время движения щели между элементами багажника и кузовом автомобиля забиваются дорожной пылью, что может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. Периодически снимайте багажник и очищайте места крепления.
- При движении с установленным багажником, расход топлива увеличивается.
- Использование автоматической мойки при установленном багажнике ЗАПРЕЩЕНО.
- Использование автохимии, содержащей органические кислоты и щелочные растворы, может вызвать окисление поверхности металла.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Багажник на крыше автомобиля можно использовать только при закрытом люке. В противном случае багажник на крыше автомобиля или предметы на нем могут привести к травмам пассажиров.
- Производитель не несёт ответственность за ущерб, причинённый вследствие неправильной установки багажника на автомобиль
- Багажник не предназначен для постоянного использования. Следует снимать багажную систему не реже одного раза в неделю и очищать от пыли как зоны крепления багажника, так и его компоненты.
- Не рекомендуется снимать пластиковые заглушки с алюминиевого профиля. Для установки дополнительного оборудования (лыжные крепления, велокрепления и т.д.) на заглушке имеется выдвигающая кнопка.

ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Утилизируйте упаковку правильно. Рекомендуется сдавать её на переработку.
Не забывайте об охране окружающей среды.

