

Инструкция по установке

TANK 300

(2023-)

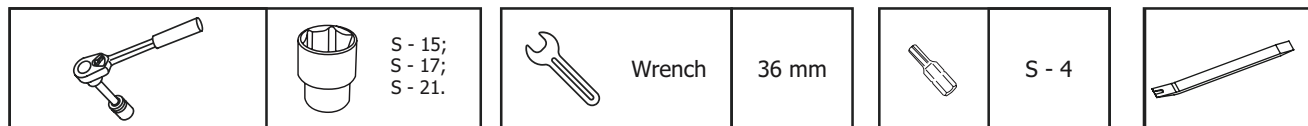
Арт.: TNK0006




Тип шара - «Е»









$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{} \times 0,00981$ $D \text{ (kN)} = (\text{MAX kg} + \text{MAX kg}) \times 0,00981$	2500 kg	100 kg	D = 12,3 kN
	TANK 300 (2023-)		

Используемый инструмент:



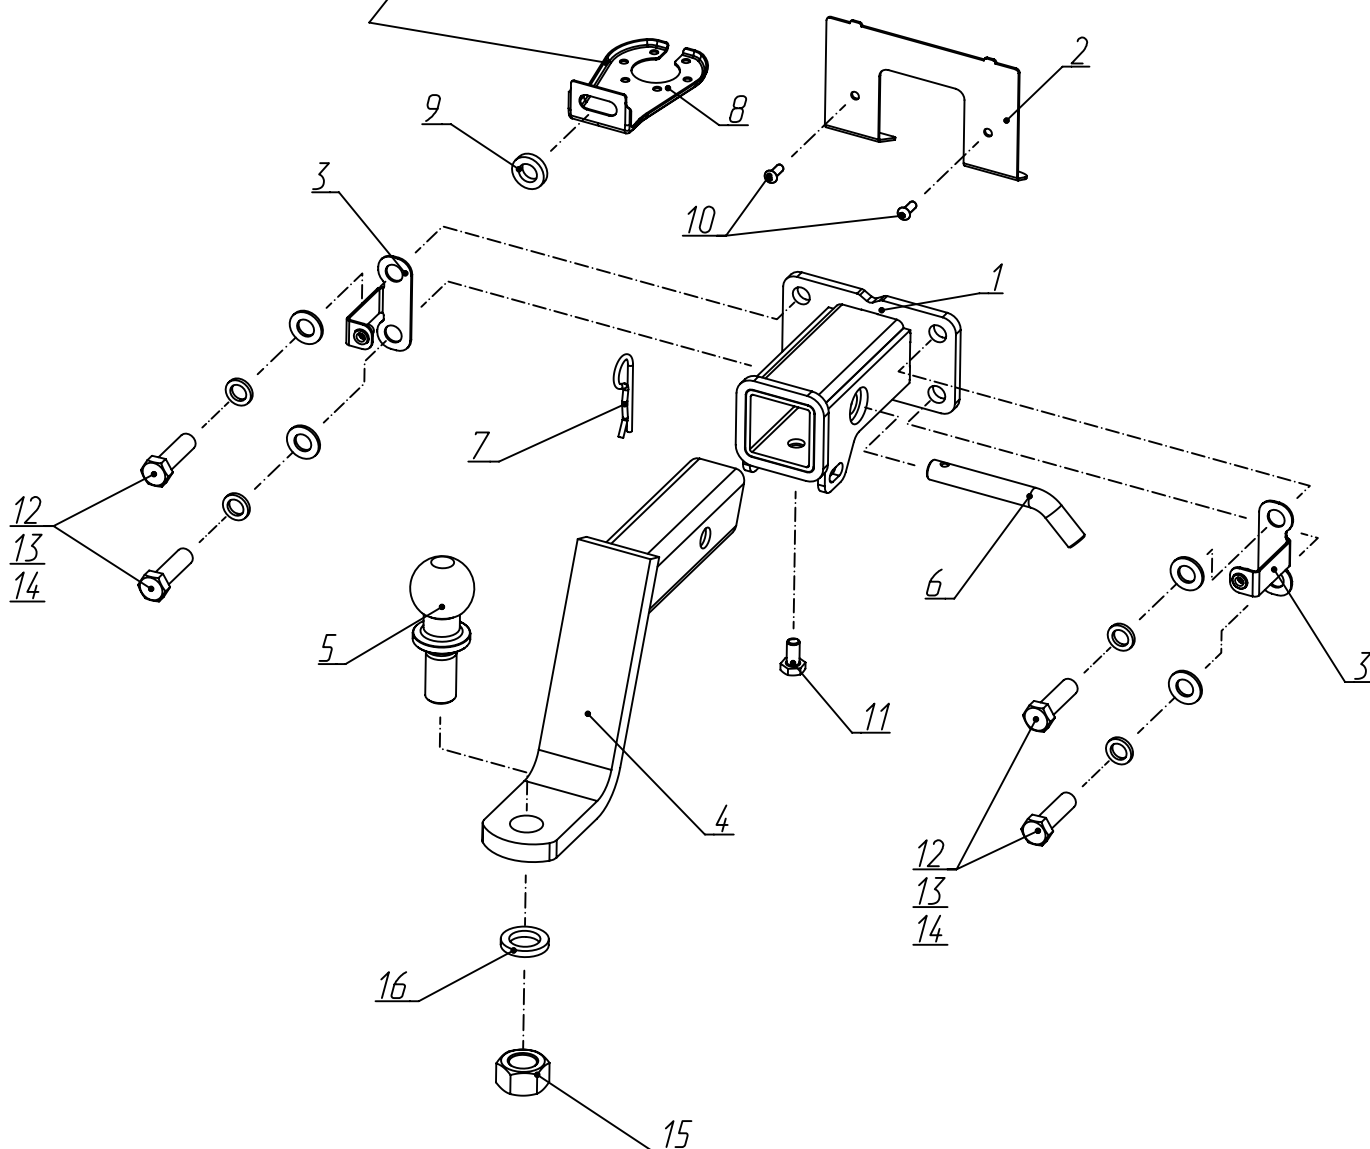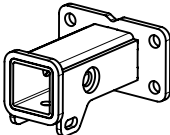Кронштейн под розетку закрепить к задней части поперечины рамы автомобиля при помощи штатного болта крепления кронштейна амортизатора



1	x1	Кронштейн ТСУ в сборе	
2	x1	Заглушка	
3	x2	Крепление заглушки	
4	x1	Переходник	
5	x1	Шар	
6	x1	Штифт	
7	x1	Шплинт	
8	x1	Кронштейн под розетку	
9	x1	Проставка	
10	x2	M6x16	
11	x1	M10x20	
12	x4	M14x1,5x50	
13	x4	Ø 14	
14	x4	Ø 14	
15	x4	Гайка 24	
16	x1	Ø 24	



Перед установкой ТСУ необходимо демонтировать штатную заглушку с заднего бампера автомобиля.



3

Закрепить кронштейн ТСУ (1) совместно с креплениями заглушки (3) к поперечине рамы автомобиля в штатные отверстия с резьбой M14x1,5 при помощи болтов M14x1,5x50 (12), шайб 14 пружинных (14) и шайб 14 (13).

4

Отрегулировать положение кронштейна ТСУ относительно задней поперечины рамы автомобиля и затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: M14=126 Нм.

5



Установить заглушку бампера (2), закрепив ее к креплениям заглушки (3) при помощи винтов М6х16 (10).

6



Используя проставку (9), установить кронштейн под розетку (8) на заднюю часть поперечины рамы автомобиля, закрепив их с помощью штатного болта крепления кронштейна бампера.

7



Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (11) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой М24 (15) с шайбой 24 пружинной (16).

8



Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М6=10 Нм; М24=95 Нм.